



LHC BAGNI PER STOMIZZATI

WWW.LHC1.IT

INFO@LHC1.NET

LHC BAGNI PER STOMIZZATI



MODELLO

EMPTYME®



MODELLO

BañOstom®

I nostri bagni godono del sostegno delle Associazioni spagnole degli stomizzati, poiché soddisfano i requisiti indicati dalla **Commissione per l'Accesso Universale** del **CERMI** (Comitato spagnolo dei rappresentanti delle persone con disabilità) e dalla Confederazione spagnola delle persone con disabilità fisica e organica, **COCEMFE**.

Il 13 ottobre 2021, nell'ambito delle **CORTES GENERALES**, RESOCONTO DELLE SEDUTE, **SENATO**, XIV LEGISLATURA, è stata **approvata all'unanimità** la mozione relativa ai **BAGNI ADATTATI PER PERSONE STOMIZZATE** (Fascicolo 661/000747, da pagina 22).

Il **Ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana** includerà i servizi igienici per persone stomizzate (che utilizzano una sacca applicata all'addome per la raccolta delle deiezioni) nel **Codice Tecnico dell'Edilizia (CTE)**. Tali servizi diventeranno obbligatori in tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.



LHC BAGNI PER STOMIZZATI

 WWW.LHC1.IT

 INFO@LHC1.NET





LHC BAGNI PER STOMIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE E VANTAGGI

- **MOBILE IN SOLID SURFACE**

L'intero mobile è realizzato in un materiale composito sintetico denominato «**Superficie solida**» (**Solid Surface**), specificamente progettato per l'impiego in ambito sanitario e dotato di proprietà antibatteriche. Garantisce pertanto un elevato livello di igiene, facilità di pulizia, una struttura robusta e resistente, giunzioni invisibili, uniformità cromatica e la possibilità di eseguire adattamenti dimensionali personalizzati. (**NON** è realizzato in HPL su pannello truciolare, pannelli laminati, pannelli rivestiti o altri materiali non idonei, che possono causare irritazioni e problemi di tossicità oppure deformarsi a causa dell'umidità).

- **GABINETTO IN CERAMICA / SCARICO CON SIFONE**

Impedisce il ritorno dei cattivi odori dopo l'azionamento della cassetta di scarico (svuotamento del sacchetto). È posizionato a **750 mm** dal pavimento. L'altezza del gabinetto è stata studiata per consentire di svuotare e risciacquare agevolmente il sacchetto.

- **CASSETTA DI SCARICO NASCOSTA ALL'INTERNO DEL MOBILE**

Il telaio con cassetta da incasso è installato esternamente alla parete e nascosto all'interno del mobile. **NON** sono necessarie opere murarie: occorrono soltanto i normali collegamenti alla rete idrica e allo scarico.

- **PIANO DI LAVORO**

Il piano di lavoro è posizionato a **750 mm** dal pavimento e integra il vaso sanitario, offrendo lo spazio necessario per appoggiare i prodotti utilizzati durante la sostituzione del dispositivo. Essendo allo stesso livello del vaso, evita che i prodotti cadano a terra. La larghezza è stata progettata per garantire un'adeguata superficie di appoggio per il materiale di ricambio.

- **PULSANTE PNEUMATICO REMOTO**

Lo scarico della cassetta da incasso si aziona tramite un pulsante pneumatico remoto, con doppio scarico di litri d'acqua. Il pulsante è collocato sul lato frontale del piano di lavoro, in una posizione facilmente raggiungibile.

- **RUBINETTERIA / DOCCETTA DI RISCIAQUO DEL SACCHETTO CON FLESSIBILE ESTENSIBILE**

Il nostro modello può essere utilizzato con una sola mano, mentre l'altra sostiene il sacchetto. Può essere collegato anche alla sola acqua fredda: in alcuni casi, infatti, un'acqua eccessivamente calda può danneggiare lo stoma. Il diametro dell'ugello della doccetta **NON** supera i **25 mm** (35 mm è la larghezza dell'apertura di un sacchetto per ileostomia).

- **SPECCHIO DI GRANDI DIMENSIONI**

Posizionato di fronte all'utilizzatore, a filo con il vaso sanitario, consente una visione completa durante la sostituzione del sacchetto. Al centro non sono presenti né il pulsante di scarico della cassetta né altri accessori che possano ostacolare la visione dello stoma.

- **PORTAROTOLO**

Può essere installato lateralmente, a un'altezza comoda.

- **DISPENSER DI SAPONE**

Può essere installato lateralmente, a un'altezza comoda.



LHC BAGNI PER STOMIZZATI

• 2 GANCI APPENDIABILI

Posizionati vicino al gabinetto o alla zona di cambio, sono pratici per appendere oggetti personali e indumenti.

• POSIZIONAMENTO / DIMENSIONI

Il mobile del gabinetto è semi-indipendente, fissato esclusivamente alla parete, e può essere installato agevolmente anche in uno spazio aperto. Le dimensioni estremamente compatte del kit sono:

- 725 mm di larghezza × **640 mm** di profondità × 1.645 mm di altezza (MODELLO **GRANDE**)

- 725 mm di larghezza × **540 mm** di profondità × 1.645 mm di altezza (MODELLO **PICCOLO**)

EMPTYME® BAGNO PER STOMIZZATI

FORNITURA DEI MATERIALI PER BAGNO ADATTATO A PERSONE STOMIZZATE

· **L'intero mobile** è realizzato in materiale composito sintetico «**Superficie solida**» (**Solid Surface**), specificamente progettato per l'impiego sanitario e dotato di proprietà antibatteriche. Garantisce elevata igiene, facilità di pulizia, robustezza, resistenza, giunzioni invisibili, uniformità cromatica e adattabilità dimensionale.

· La larghezza offre un'adeguata superficie di appoggio per il materiale di ricambio.

· L'altezza del piano è studiata per svuotare e risciacquare agevolmente il sacchetto.

· Il gabinetto integrato è in ceramica; lo scarico da 3 o 6 litri è azionato mediante comando pneumatico remoto.

· Il comando è collocato sul frontale del piano di lavoro per agevolarne l'utilizzo.

· Il kit comprende:

- Mobile interamente realizzato in materiale sintetico **Solid Surface** (conforme a grafici, fotografie e disegni forniti) - kit di **2 elementi** (parte superiore e base)
- Cassetta di scarico da incasso
- Telaio per cassetta di scarico da incasso
- Pulsante remoto per cassetta di scarico da incasso
- Gabinetto sospeso
- Doccetta di risciacquo / Rubinetto speciale con doccetta estraibile (optional)
- Specchio di grandi dimensioni
- Componenti speciali per il montaggio
- Due ganci
- Dispenser di sapone
- Portarotolo

MOBILE: il gabinetto è semi-indipendente, fissato esclusivamente alla parete, e può essere installato anche in uno spazio aperto.

Il kit deve essere installato da personale qualificato.

Installazione e montaggio sono esclusi.



LHC BAGNI PER STOMIZZATI


WWW.LHC1.IT

INFO@LHC1.NET


SCHEDE TECNICHE

Modello EmptyMe® Piccolo

° Inodoro **piccolo** de dimensiones totales gabinete:
558÷725 mm de ancho x 540 mm de profundidad x 1645 mm de largo

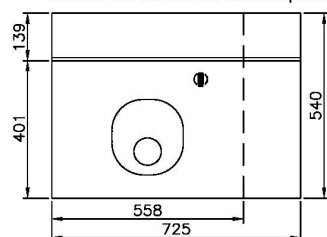


° Todo el gabinete completo está fabricado con material sintético "Solid Surface" de uso sanitario para garantizar higiene, una limpieza fácil y una construcción sólida

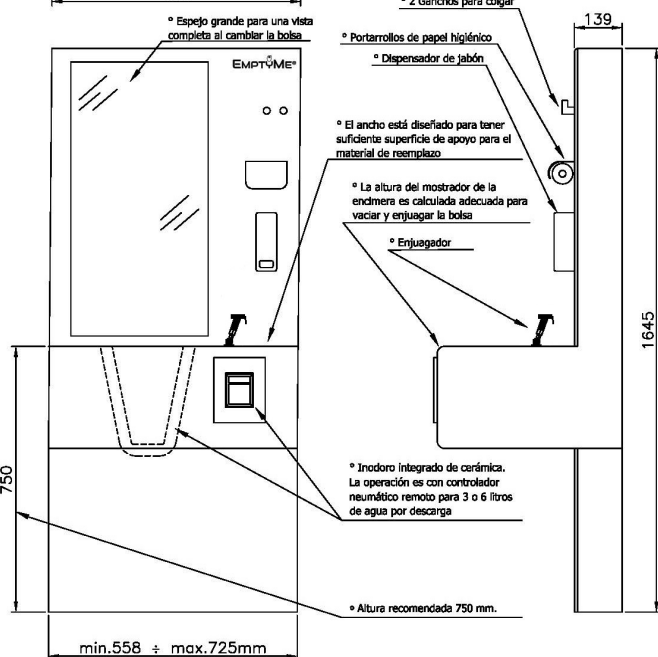


Modello EmptyMe® Grande

° Inodoro **grande** de dimensiones totales gabinete:
725 mm de ancho x 640 mm de profundidad x 1645 mm de largo

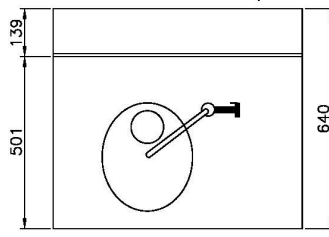

° Todo el gabinete completo está fabricado con material sintético "Solid Surface" de uso sanitario para garantizar higiene, una limpieza fácil y una construcción sólida

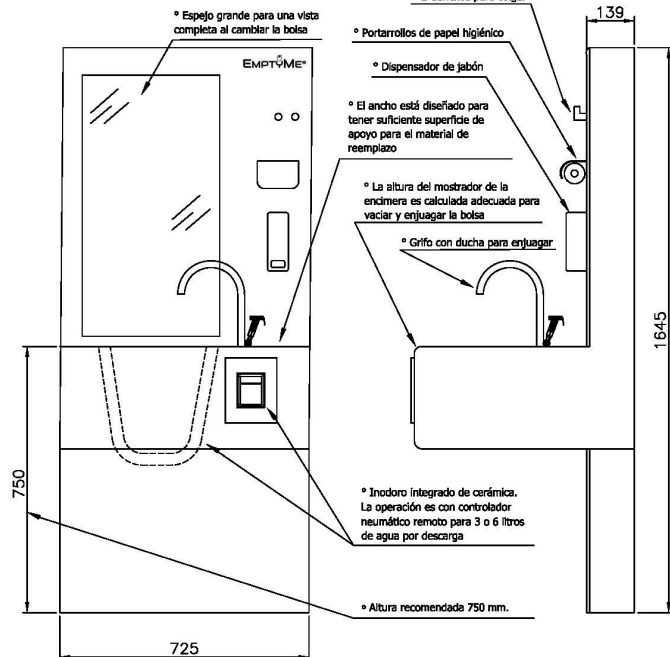

È possibile valutare adattamenti dimensionali, ove tecnicamente realizzabili, senza compromettere gli aspetti essenziali per il corretto utilizzo del bagno da parte delle persone stomizzate.

Il piano di lavoro con gabinetto è posizionato a **750 mm** dal pavimento.



UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) - Registrazione di disegni e modelli comunitari

- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015019294-0001 BañOstom® Grande
- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015019295-0001 EmptyMe® Grande
- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015019296-0001 BañOstom® Piccolo
- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015019297-0001 EmptyMe® Piccolo
- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015014307-0001 RUBINETTO EmptyMe®



LHC BAGNI PER STOMIZZATI

 WWW.LHC1.IT

 INFO@LHC1.NET





LHC BAGNI PER STOMIZZATI

 WWW.LHC1.IT

 INFO@LHC1.NET

BañOstom[®]

BAGNO PER STOMIZZATI





LHC BAGNI PER STOMIZZATI

I VANTAGGI DI SCEGLIERE IL BAGNO BAÑOSTOM®

L'intero **mobile** è realizzato in un materiale composito sintetico denominato «**Superficie solida**» (**Solid Surface**), specificamente progettato per l'impiego in ambito sanitario e dotato di proprietà antibatteriche. Garantisce pertanto un elevato livello di igiene, facilità di pulizia, una struttura robusta e resistente, giunzioni invisibili, uniformità cromatica e la possibilità di eseguire adattamenti dimensionali personalizzati.

- Il bagno **BañOstom®** risponde alle reali esigenze delle persone stomizzate. È stato progettato seguendo le loro indicazioni e i loro suggerimenti. Con **BañOstom®** abbiamo ascoltato gli utilizzatori per soddisfarne al meglio ogni necessità. Particolare attenzione è stata riservata alla riduzione della distanza tra il gabinetto e il bordo del piano di lavoro, affinché il sacchetto applicato allo stoma possa essere svuotato senza difficoltà.
- Per montare e installare il bagno **BañOstom®** **non sono necessarie opere murarie**: è sufficiente collegarlo all'alimentazione idrica e allo scarico delle acque reflue.
- Il kit comprende un **manuale di istruzioni completo e dettagliato**, corredato di fotografie e disegni. Il montaggio e l'installazione sono semplici, sia che vengano affidati a un'impresa idraulica esterna, sia che siano eseguiti dal personale interno addetto alla manutenzione. In ogni caso, restiamo a disposizione per assistere e consigliare l'installatore e per rispondere a qualsiasi domanda.

I bagni **BañOstom®** risolvono le difficoltà che le persone stomizzate affrontano ogni giorno a causa della scarsa disponibilità di servizi igienici adattati. Nei luoghi dotati di **BañOstom®**, le persone stomizzate possono vivere la propria quotidianità con maggiore serenità e autonomia.





LHC BAGNI PER STOMIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI DESIGN BAÑOSTOM®



- **ALTEZZA:** il piano di lavoro con gabinetto è posizionato a 750 mm dal pavimento. Per svuotare il sacchetto non è quindi necessario chinarsi o inginocchiarsi. Il sistema è progettato per essere utilizzato in una postura corretta, riducendo il rischio di lesioni alla schiena e alle ginocchia.

- **VASO SANITARIO:** il vaso in ceramica del bagno BañOstom® è sufficientemente ampio e profondo da evitare di sporcarsi durante lo svuotamento del sacchetto; profondità e dimensioni limitano inoltre gli spruzzi. È incassato in un elegante piano di lavoro dalle forme arrotondate.



- **CASSETTA DI SCARICO:** nel bagno BañOstom® la cassetta è nascosta all'interno del mobile; l'installazione non richiede pertanto opere murarie. Sono necessari soltanto i normali collegamenti alla rete idrica e allo scarico delle acque reflue. La cassetta si aziona mediante un pulsante pneumatico remoto collocato sul frontale del mobile e consente due volumi di scarico di litri d'acqua.
- **DOCCETTA DI RISCIACQUO:** il bagno BañOstom® è dotato di una doccetta per il risciacquo del sacchetto (doccetta manuale di piccolo diametro collegata a un flessibile), azionabile con il pollice mentre l'altra mano sostiene il sacchetto. Il diametro dell'ugello non supera i 25 mm ed è inferiore a quello dell'apertura di scarico delle sacche per ileostomia (35 mm). Quando la doccetta non è in uso, il flessibile rimane nascosto all'interno del mobile. La doccetta è indispensabile per pulire accuratamente il sacchetto dopo lo svuotamento. È disponibile un rubinetto miscelatore speciale con doccetta estraibile (optional).
- **PIANO DI LAVORO:** presenta un profilo curvo, privo di angoli a 90°, per evitare urti accidentali in corrispondenza dello stoma. La superficie è sufficientemente ampia da accogliere tutti i prodotti per l'igiene e la sostituzione, tra cui sacca per stomia, garze, pasta peristomale, forbici, polvere assorbente e altri accessori. Il piano è allo stesso livello del vaso sanitario, nel quale è incassato, così da evitare la caduta dei prodotti.
- **SPECCHIO:** lo specchio di grandi dimensioni, nel quale è possibile vedere lo stoma, è posizionato a filo con il piano di lavoro. È indispensabile per osservare l'addome e agevolare la sostituzione del sacchetto, soprattutto quando si utilizza un dispositivo monopezzo. Non presenta inoltre elementi centrali, come il pulsante della cassetta, che possano ostacolare la visuale.





LHC BAGNI PER STOMIZZATI


WWW.LHC1.IT

INFO@LHC1.NET

- **ACCESSORI:** il bagno BañOstom® comprende anche un dispenser di sapone, un portarotolo — utile per asciugare l'apertura di scarico del sacchetto dopo il risciacquo — e due ganci per borse o indumenti.
- **MATERIALE:** l'intero mobile è realizzato in un materiale composito sintetico denominato «Superficie solida» (Solid Surface), specificamente progettato per l'impiego in ambito sanitario e dotato di proprietà antibatteriche. Garantisce pertanto un elevato livello di igiene, facilità di pulizia, una struttura robusta e resistente, giunzioni invisibili, uniformità cromatica e la possibilità di eseguire adattamenti dimensionali personalizzati.
Il mobile è disponibile in colore bianco.
- **DIMENSIONI:** 725 mm di larghezza × 1.625 mm di altezza complessiva
 - Il modello **BañOstom® PICCOLO** ha una profondità **TOTALE** di **540 mm** in corrispondenza del bordo superiore del piano di lavoro e di 365 mm nella parte inferiore.
 - Il modello **BañOstom® GRANDE** ha una profondità **TOTALE** di **640 mm** in corrispondenza del bordo superiore del piano di lavoro e di 470 mm nella parte inferiore.

Entrambi i modelli **BañOstom®** sono pertanto particolarmente indicati nei bagni per persone con mobilità ridotta e nei servizi igienici accessibili, poiché facilitano il passaggio delle sedie a rotelle.

Il piano di lavoro con gabinetto è posizionato a **750 mm** dal pavimento.

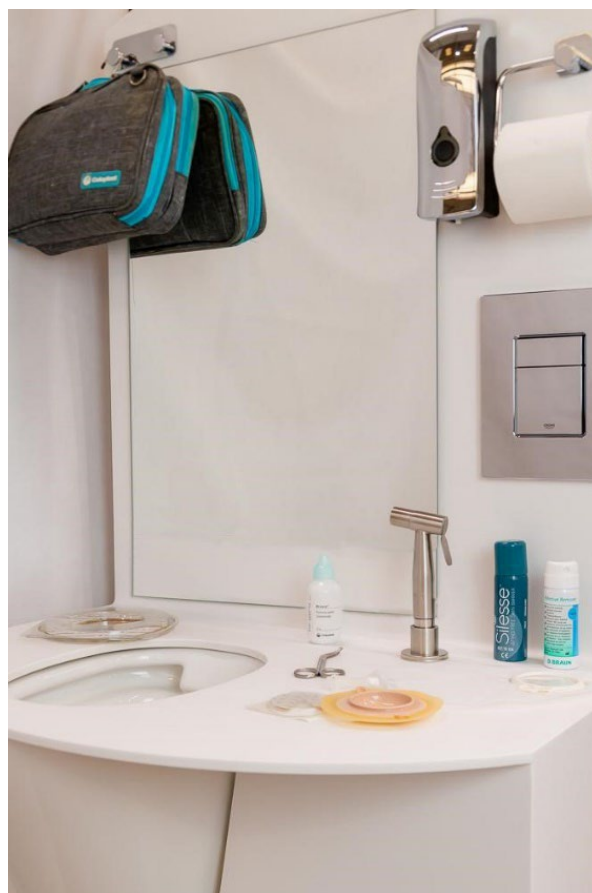



LHC BAGNI PER STOMIZZATI

IL KIT BAÑOSTOM® COMPRENDE:

- Mobile interamente realizzato in materiale sintetico **Solid Surface** (conforme a grafici, fotografie e disegni forniti) - kit composto da **2 elementi** (parte superiore e base)
 - Componenti speciali per il montaggio
 - Doccetta di risciacquo del sacchetto / Disponibile rubinetto speciale con doccetta estraibile (optional)
 - Specchio di grandi dimensioni
 - Gabinetto sospeso in ceramica
 - Cassetta di scarico da incasso
 - Telaio per cassetta di scarico da incasso
 - Pulsante remoto per cassetta di scarico da incasso
 - Portarotolo
 - Due ganci per borsa/indumenti
 - Dispenser di sapone
-
- **MOBILE:** il gabinetto è semi-indipendente, fissato esclusivamente alla parete, e può essere installato anche in uno spazio aperto.
 - Il kit deve essere installato da personale qualificato.
 - **Installazione e montaggio sono esclusi.**






LHC BAGNI PER STOMIZZATI

WWW.LHC1.IT

INFO@LHC1.NET

SCHEDE TECNICHE

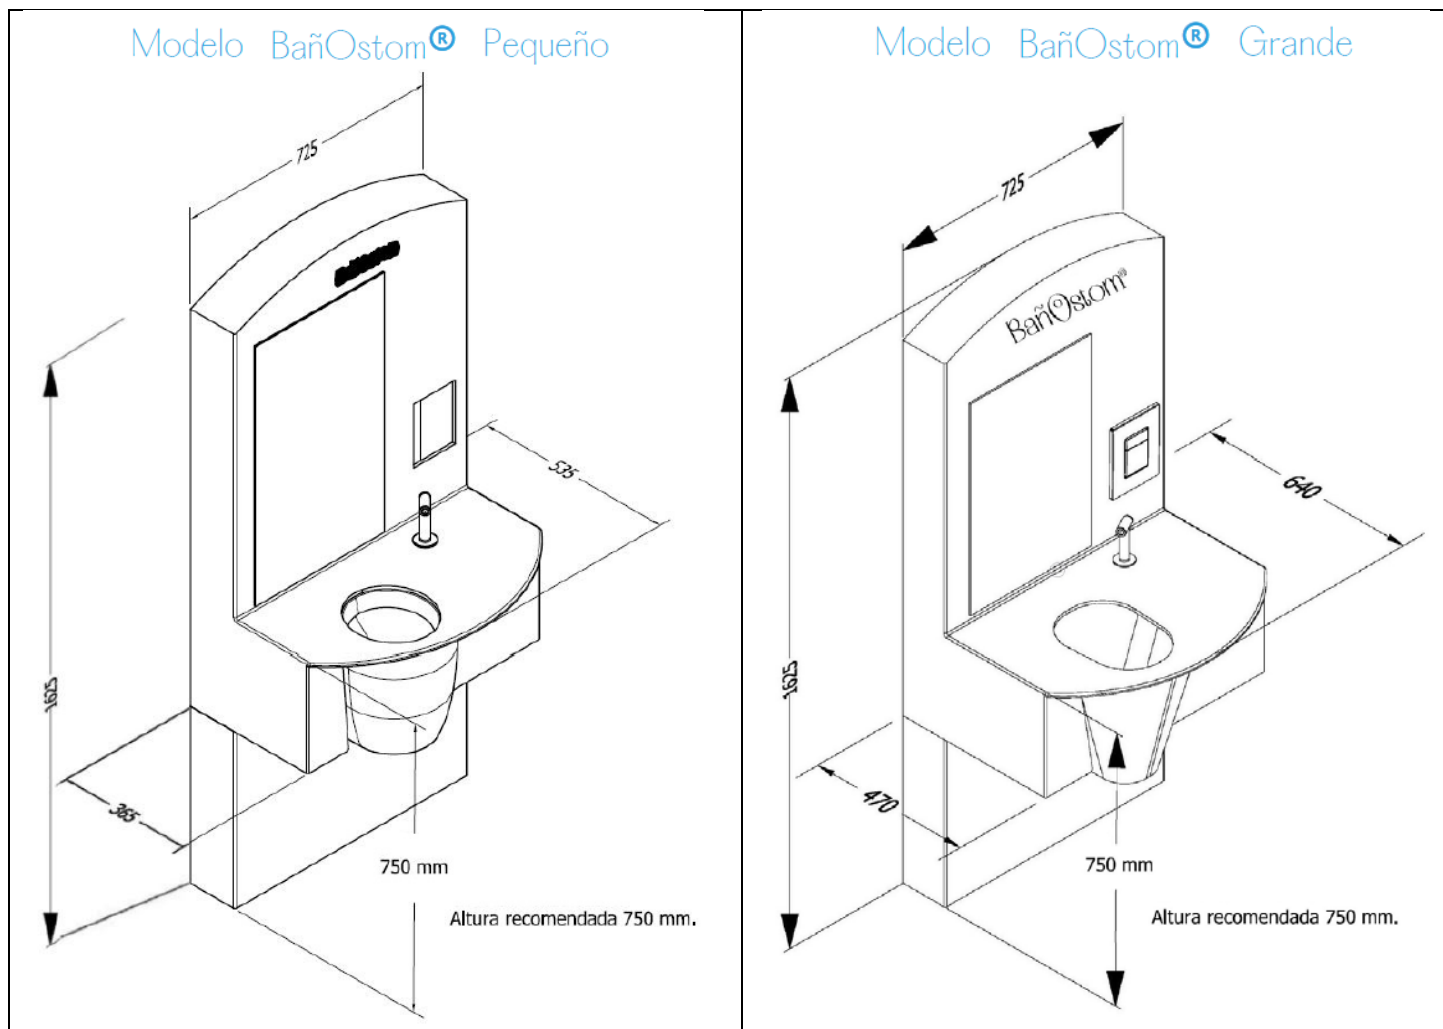

È possibile valutare adattamenti dimensionali, ove tecnicamente realizzabili, senza compromettere gli aspetti essenziali per il corretto utilizzo del bagno da parte delle persone stomizzate.

Per qualsiasi chiarimento, contattateci senza impegno: saremo lieti di assistervi.



UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) - Registrazione di disegni e modelli comunitari

- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015019294-0001 BañOstom® Grande
- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015019295-0001 EmptyMe® Grande
- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015019296-0001 BañOstom® Piccolo
- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015019297-0001 EmptyMe® Piccolo
- CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE / Concessione 015014307-0001 RUBINETTO EmptyMe®

EMPTYME®

BañOstom®